





### Габаритные размеры

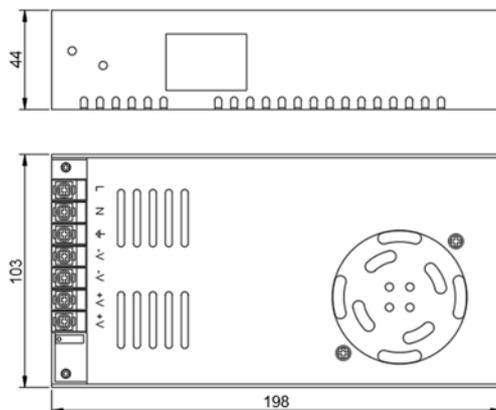

### Рекомендуемая схема подключения

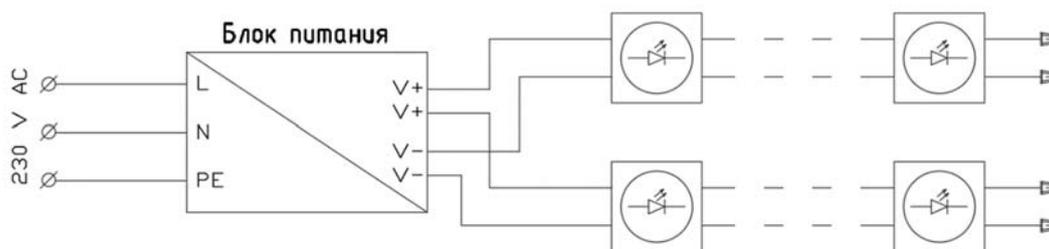

### Правила монтажа

Установка источника питания осуществляется на ровную, очищенную от грязи поверхность, не поддерживающую распространение горения. Крепление осуществляется в специально предназначенные для этого отверстия при помощи болтового соединения, либо при помощи саморезов. Место установки должно обеспечивать свободный отвод тепла и соответствовать условиям пылевлагозащиты прибора. При монтаже источников питания группой, состоящей из нескольких блоков, расстояние между корпусами должно быть не менее 20 мм для осуществления свободной циркуляции воздуха.

Все электрические соединения выполняются при помощи винтовых или самозажимных клемм, а так же при помощи пайки с последующей изоляцией места соединения.

Все работы по монтажу и подключению источников питания должны производиться квалифицированным персоналом согласно рекомендациям данного паспорта и соблюдением действующих норм и правил ПУЭ изд.6, 7.

Мощность нагрузки не должна превышать 80% от максимальной, заявленной производителем.

Номинальное напряжение нагрузки должно соответствовать выбранному источнику питания.

Правильно подобранный по электрическим параметрам и смонтированный источник питания, обеспечит бесперебойную работу весь срок эксплуатации прибора.

### Гарантия производителя

Производитель гарантирует бесперебойную работу и обеспечение заявленных параметров источника питания при соблюдении пользователем правил монтажа и условий эксплуатации.

Гарантийный срок на изделия – **36 месяцев** с момента отгрузки покупателю.

**Гарантийные обязательства снимаются с производителя в случае:**

- Несоблюдение правил монтажа.
- Несоблюдение правил эксплуатации.
- Механическое повреждение.
- Самостоятельный ремонт, вскрытие, повреждение корпуса.
- Неправильно подобранная величина нагрузки, напряжение питания нагрузки или некачественное входное напряжение.